

MANUALE D'USO

**SIFONE A SECCO ANTI-ODORE TRASPARENTE
ED ESTRAIBILE CON COPERCHIO ESTETICO "REGIO"**

COD. 11126322B



by



Tecnosystemi[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.


www.tecnosystemi.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ELIMINA IL PROBLEMA DEI CATTIVI ODORI
- DA INSTALLARE A MURO O SOTTOTRACCIA IN VERTICALE
- CORPO SIFONE TRASPARENTE PER L'ISPEZIONE
- CORPO SIFONE TRASPARENTE ESTRAIBILE PER LA MANUTENZIONE
- COPERCHIO DA CANTIERE PER PROTEZIONE DA INTONACO COPERCHIO ESTETICO ESTRAIBILE PER L'ACCESSO AL CORPO SIFONE
- BATTUTA ESTERNA PER INSTALLAZIONE A FILO MURO GREZZO
- COPERCHIO PREDISPOSTO PER FISSAGGIO CON VITI
- DIMENSIONI ENTRATA TUBI: DA Ø16 FINO A Ø40
- BOLLA INCORPORATA
- ATTACCO USCITA TUBI PER CODICI: 11126345- 11126320-11126346-11126327-11126324-11126346T (CON O-RING)
- È POSSIBILE RACCORDARE TUBI Ø40-36-32-28 CON L'ACCESSORIO MANICOTTO ADATTATORE "MTG" (11126353) CON L'ACCESSORIO MANICOTTO DI GIUNZIONE MG-TCR21 COD. 11126313 E' POSSIBILE RACCORDARE IL TUBO PER
- CONDENZA RIGIDO TCR21 COD. 11126324

COMPONENTI

- 1 SCATOLA PORTA SIFONE CON BOLLA INCORPORATA
- 2 PROTEZIONE DA CANTIERE
- 3 GUARNIZIONE
- 4 SIFONE TRASPARENTE
- 5 COPERCHIO DI FINITURA

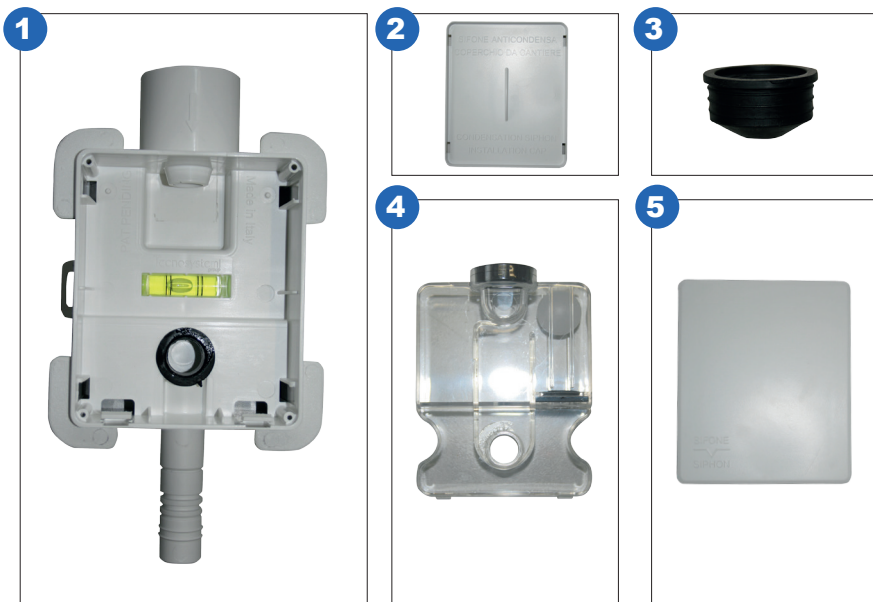

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1 Applicare sul fondo della nicchia ricavata nel muro malta o schiuma. Inserire il tubo d'ingresso acqua (superiore) e il tubo di scarico acqua (inferiore) sui rispettivi manicotti del sifone.



2 Porre il sifone all'interno della nicchia, fissarlo sul fondo posizionandolo in bolla con riferimento alla livella in dotazione. Per installazioni a parete fissare con vite e tasselli (non in dotazione) attraverso le 2 asole laterali.



3 Chiudere il sifone con la "protezione da cantiere" e iniziare l'intonacatura.



4 Ultimata la tinteggiatura della parete estrarre la "protezione da cantiere" e posizionare il coperchio di finitura.


ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

1. Togliere il coperchio di finitura, sganciare il sifone trasparente premendo i due dentini di aggancio ed estraendolo con una rotazione come figura (e).
2. Sciacquare con acqua o detersivi adeguati (non alcool, aceto ecc.).
3. Riposizionare il sifone trasparente inserendolo nella propria sede riagganciandolo con una rotazione come figura (5) verificando che le guarnizioni siano posizionate correttamente.
4. Posizionare il coperchio di finitura.



DIMENSIONI

DIMENSIONI				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
58,5	132	227,5	46,5	21

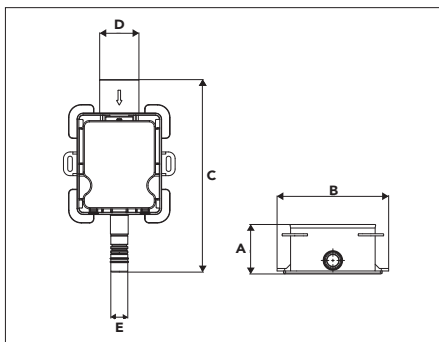

GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

- *incorrect transportation;*
- *installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- *non-observance of product technical specifications;*
- *Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.

Tecnosystemi S.p.A.

**via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com**

C.F. - P. IVA - R.I. IT 02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com